

ATTENTION A PASSER LE 1602 EN MODE RUPTURE AVEC LA PROGRAMMATION QUI SUIT :

FERMETURE PORTE A RUPTURE

(ventouses ou gâche à rupture)


Entrer en mode programmation sur le module 4660 (interrupteur sur Rouge)

- Programmer le code 251 (tous les dips sur ON sauf le dip 3)

Four valider chaque programmation, court-circuiter pendant 2 secondes les bornes - et + sur la barrette blanche de raccordement.

- Programmer la tempo 8 secs (tous les dips sur ON sauf le dip 4)

Four valider chaque programmation, court-circuiter pendant 2 secondes les bornes - et + sur la barrette blanche de raccordement.

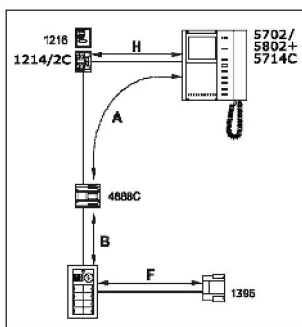

Type de câble	A MAX	B MAX	H MAX	F MAX	Art. 1216
Cornelit Art. 4577 sez. 1 mm ² (Ø 1,2 mm)	200 m	200 m	60 m	20 m	
Cornelit Art. 4576 - 4578 sez. 0,5 mm ² (Ø 0,8 mm)		200 m			
UTPS cat 5 AWG 24 sez. 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm)	80 m	150 m	40 m		
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm)	100 m	150 m	40 m	4 m	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm)	120 m	150 m	40 m	10 m	
1 mm ² (Ø 1,2 mm)	120 m	150 m	40 m	20 m	
1 mm ² (Ø 1,2 mm)	120 m	80 m	30 m	20 m	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm)	150 m	100 m	40 m	30 m	
2,5 mm ² (Ø 1,8 mm)				50 m	