


ATTENTION A PASSER LE 1602 EN MODE RUPTURE AVEC LA PROGRAMMATION QUI SUIT :

- FERMETURE PORTE A RUPTURE (ventouses ou gâche à rupture)
- Entrer en mode programmation sur le module 4660 (interrupteur sur Rouge)
- Programmer le code 251 (tous les dips sur ON sauf le dip 3)
- Pour valider chaque programmation, court-circuiter pendant 2 secondes les bornes - et s sur la barrette blanche de raccordement.
- Programmer la tempo 8 secs (tous les dips sur ON sauf le dip 4)
- Pour valider chaque programmation, court-circuiter pendant 2 secondes les bornes - et s sur la barrette blanche de raccordement.

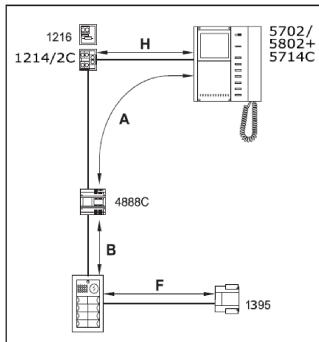

| Tipo di cavo | A MAX | B MAX | H MAX | F MAX | Art. 1216 |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Comelit Art. 4577 sez. 1 mm ² (Ø 1,2 mm) | 200 m | 200 m | 60 m | 20 m | |
| Comelit Art. 4576 - 4578 sez. 0,5 mm ² (Ø 0,8 mm) | 200 m | | | | |
| UTP5 cat 5 AWG 24 sez. 0,2 mm ² Ø 0,5 mm) | 80 m | 150 m | 40 m | | |
| 0,28 mm ² (Ø 0,6 mm) | 100 m | 150 m | 40 m | 4 m | |
| 0,5 mm ² (Ø 0,8 mm) | 120 m | 150 m | 40 m | 10 m | |
| 1 mm ² (Ø 1,2 mm) | 120 m | 150 m | 40 m | 20 m | |
| 1 mm ² (Ø 1,2 mm) | 120 m | 80 m | 30 m | 20 m | |
| 1,5 mm ² (Ø 1,4 mm) | 150 m | 100 m | 40 m | 30 m | |
| 2,5 mm ² (Ø 1,8 mm) | | | | 50 m | |